

TP-GPS806 GPS TRACKER

uživatelský manuál




Děkujeme za zakoupení GPS trackeru TKSTAR. Tato příručka ukazuje, jak hladce pracovat se zařízením. Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte tuto příručku. Vezměte prosím na vědomí, že jakákoli aktualizace příručky probíhá bez předchozího upozornění. Pokaždé, když bude aktualizace příručky vydána s nejnovějším prodejem produktů, výrobce nenese žádnou právní odpovědnost za jakékoli chyby nebo opomenutí v této příručce.

1. Shrnutí

Tento produkt pracuje na základě stávající sítě GSM / GPRS a satelitů GPS a dokáže vyhledat a monitorovat libovolné zařízení vzdálené cíle pomocí SMS, APP a internetu. Přijímá nejpokročilejší technologii GPS a AGPS dual umístění.

Content	Specs.
Dim.	77*27*15mm (3.0"*1.0"*0.6")
Weight	360 g
Network	GSM/GPRS
Band	850/900/1800/1900Mhz
GPS sensitivity	-159dBm
GPS accuracy	5m
Car Input Charger	DC 10V-80V
Back-up battery	Chargeable 3.7V 150mAh Li-ion battery
Time To First Fix	Cold status 45s Warm status 35s Hot status 1s
Storage Temp.	-40°C to +85°C
Operation Temp.	-20°C to +55°C
Humidity	5%--95% non-condensing

2. Popis hardwaru

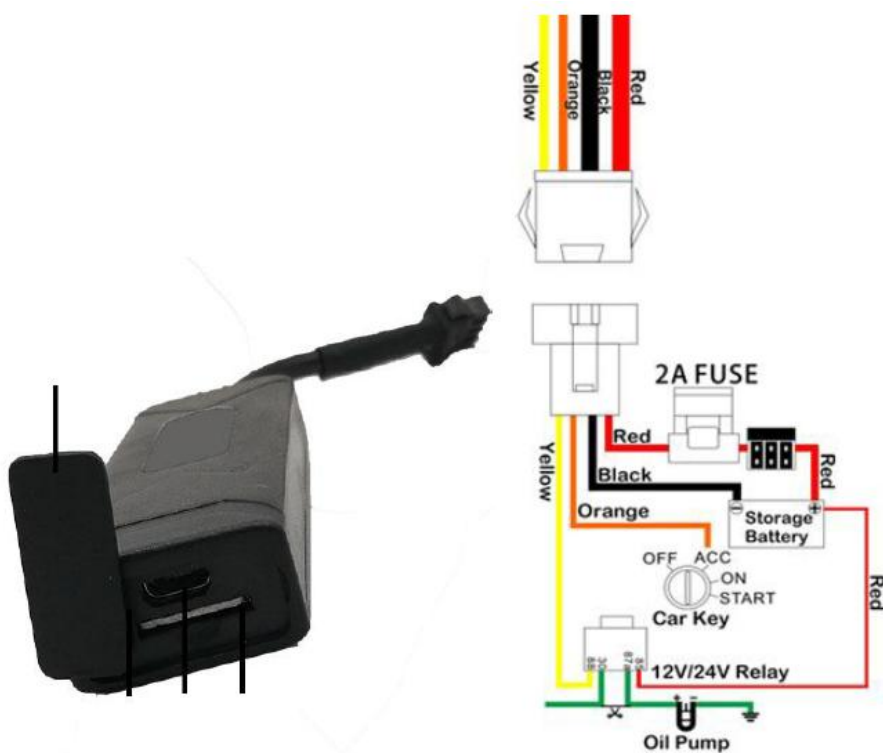

Elektrické zapojení:

Napájení, ACC, olej / elektrický ovládací kabel (4 piny)

1, Toto zařízení je standardem pro napájení 10V-80V DC.

červený drát pro kladný/+ připojení, černý drát pro záporný/- připojení. Při instalaci - napájení záporné/-, volte přímé, nebo sdružené (svorkovnici) napojení k baterii .

2, linka ACC (oranžová) se spojuje se spínačem ACC vozidla, aby se potvrdilo sepnutí zapalování.

3, benzínové / elektrické oddělovací vedení (žluté) spojte s tenkou žlutou linkou relé. (Relé je volitelné příslušenství.)



Světelná indikace statusu GPS Trackeru

Žlutá svítí - Není GPRS signál

Žlutá bliká - GPRS připojeno

Modrá svítí - Není GPS signál

Modrá bliká - GPS připojeno

Poznámka: INSTALAČNÍ PRŮVODCE GSM SIM KARTOU: V tomto modelu funguje pouze GSM SIM karta a nesmí na být aktivní PIN kód !!



3. ZAPNĚTE ZAŘÍZENÍ


- Otevřete gumový kryt a vložte SIM kartu (čip nahoru a vypnutý PIN) do slotu.
- Kontrolka svítí, když je vložena SIM karta.
- Po zapnutí zařízení připojte zařízení k automobilu podle výše uvedeného schématu zapojení vodičů.
- Zařízení získá polohu GPS, pokud existuje signál GPS, a získá polohu LBS, pokud není k dispozici GPS signál.
- Zařízení se automaticky vypne, když vyjmete SIM kartu.

4. SLEDOVÁNÍ pomocí SMS

POZOR - žlutě vybarvené pole symbolizuje mezeru v zadávané sms zprávě. **Telefonní číslo 13265790180 uvádíme pouze jako příklad.**

4.1. Zavolejte na telefonní číslo SIM karty v trackeru, obdržíte odkaz na Mapy Google o poloze, nebo odešlete sms zprávu „G123456 #“ na telefonní číslo SIM karty v trackeru.

Např:

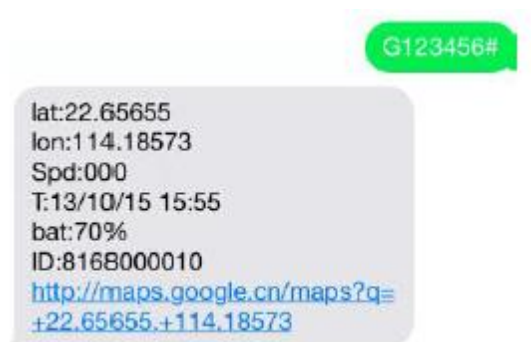


4.2. Nastavení čísla správce (po nastavení čísla správce budou všechny operace se zařízením pomocí SMS potvrzovány a akceptovány jen z tohoto čísla)

Příkaz: admin123456 telefonní číslo (Toto telefonní číslo je vaše vlastní číslo mobilního telefonu, nikoli číslo SIM karty v trackeru)

Odpověď : admin ok

Např. : Admin123456 13265790180

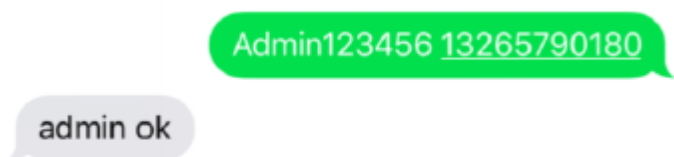

Když jednotka indikuje překročení rychlosti, alarmu otřesů nebo alarmu vybití baterie, odešle výstrahu správci - číslo (13265790180)

Zrušení čísla správce:

Příkaz : noadmin123456


Odpověď : noadmin ok

4.3. Nastavení alarmu překročení rychlosti (Funguje pouze v režimu nepřetržitého určování polohy)

Příkaz : speed123456 070 (Předpokládejme, že rychlost je 70 km / h)

Odpověď: speed ok

Např:

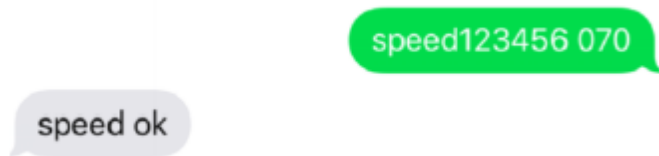

Když je rychlost jednotky vyšší než 70 km / h, odešle zprávu „speed alarm!“ na číslo správce každých 5 minut.

Zrušení alarmu při překročení rychlosti :

Příkaz : nospeed123456

Odpověď : nospeed ok

4.4. Nastavení vibračního alarmu

Příkaz : shock123456

Zpráva Odpověď : shock ok

Např:



Poznámka: Udržujte tracker nehybný po dobu 5 minut, tato funkce se následně aktivuje.

Tracker odešle SMS „sensor alarm!“ při vibraci jednotky na číslo správce.

Zrušení alarmu otřesem:

Příkaz : noshock123456

Odpověď : noshock ok

4.5 Nastavení alarmu při nelegálním odstranění (výchozí tovární nastavení je zapnuto.)

Příkaz : remove123456

Odpověď : remove ok

Poznámka: Poté, co se černé / červené dráty spojí s autobaterií a následně dojde-li k jejímu ilegálnímu odebrání, odešle se sms "remove alarm!" informace na číslo správce a číslo SOS prostřednictvím SMS.

Zrušení alarmu odstranění:

Příkaz : noremove123456

Odpověď : noremove ok

4.6 Nastavení alarmu ACC (signalizace zaplého zapalování)

Příkaz : acc123456

Zpráva Odpověď : acc set ok

Poznámka: Když se oranžová linka spojí s linkou ACC v automobilu, pokud nastavíte alarm ACC, při zapnutí zapalování vozidla pošle „ACC on!“ na číslo správce a číslo SOS prostřednictvím SMS.

Zrušení alarmu ACC:

Příkaz : noacc123456

Odpověď : acc set ok

4.7 Vypněte přívod benzínu/přerušení napájení benzínového čerpadla:

Příkaz : stop123456

Zpráva Odpověď : stop ok

Současně zastaví také motor vašeho vozu. Zůstane nehybný až do obdržení dalšího SMS příkazu o obnovení přívodu benzínu.

Zrušení nastavení vypnutí benzínu :

Příkaz : resume123456

Odpověď : resume ok

Poznámka: Pouze při instalaci relé vstoupí v platnost příkaz vypnutí benzínu.

4.8 Nastavení času terminálu (místní) (tovární nastavení GMT 0)

Příkaz : timezone123456 místní časové pásmo


Odpověď : time ok

Např.

timezone123456 +1

timezone123456 -1

timezone123456 0

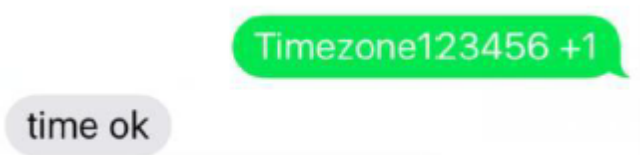


4.9 Resetujte hardware


Příkaz : begin123456

Odpověď : begin ok

Např:

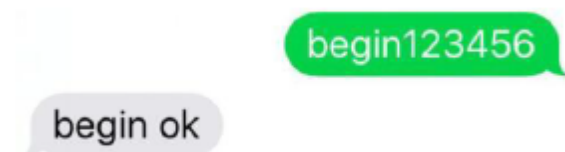

5. VYSVĚTLENÍ PARAMETRŮ / KÓDŮ V SMS ZPRÁVĚ

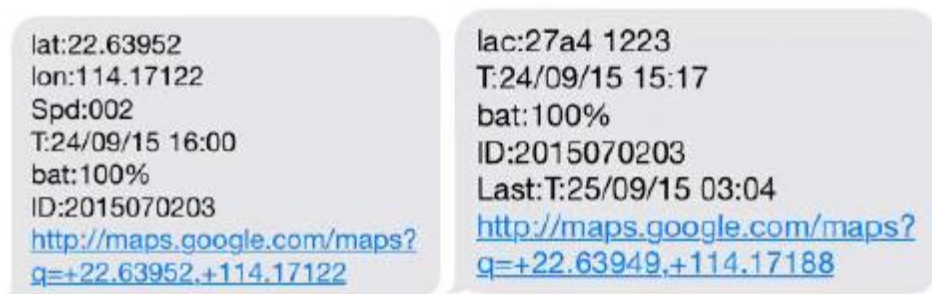

Pic (1)

Pic (2)

Obrázek 1 : Odpovědi na informace o sledování v reálném čase pod signálem satelitů GPS.

◇ Zeměpisná šířka: 22,63952 lon: 114,17122 Umístění hodnot zeměpisné šířky a délky.

◇ Spd : 000 To se týká rychlosti pohybu zařízení. Jednotka je km / h.

◇ T: 24/09/15 16:00 reálného času sledování, výchozí je londýnský čas.

Můžete nastavit jazyk a

časové pásmo v APP.

◇ Bat : 100% Hodnota baterie je mezi 10% a 100%. Jakmile je to méně než 30%, tak

alarmy.

◇ 2015070203: Číslo IMEI zařízení pro přihlášení do aplikace a na platformu.

Link Google Link: Toto je odkaz na mapu Google zobrazující polohu zařízení.

Obrázek 2 : Odpovědi na informace o sledování LBS bez signálu satelitů GPS.

◇ Lac: 27a4 1223: Údaje o poloze LBS v reálném čase.

◇ T: 24/09/15 15:17 LBS poziční čas.

◇ Bat : 100% Hodnota baterie je mezi 10% a 100%. Jakmile je to méně než 30%, tak

alarmy.

◇ Poslední : T: 25/09/15 03:04 Toto je čas, kdy tracker získal poslední signál GPS

Google Link : Toto je poloha posledního signálu GPS, který se objevil

6. O ZAČNĚTE ONLINE SLEDOVÁNÍ

Aktivujte GPRS odesláním příkazu „gprs123456“, když je sledovač zapnutý, a nastavte APN podle následujících kroků.

Každý nosič SIM karty má vlastní obsah APN, máme dva způsoby, jak zjistit obsah APN: zkontrolovat SIM kartu operátor na internetu nebo vložte SIM kartu do mobilního telefonu a zjistěte APN (např. VODAFONE má APN "internet" a apnuser i apnpasswd zůstávají nevyplněná) Jako příklad zde píšeme content (toto slovo nahradíte vámi zjištěnou informací operátora sim pro APN)

Dva kroky k nastavení apn:

1), Zapněte funkci gprs odesláním příkazu „gprs123456“

2), Nastavte apn odesláním příkazu

apn123456 content

apnuser123456 content

apnpasswd123456 content

Např:

Pro mobilní SIM kartu VODAFONE CZ jsme níže dostali informace o APN.

Název APN: internet

Uživatelské jméno APN: není žádné

Heslo APN: není žádné

Odeslat SMS pro nastavení apn níže

1. gprs123456

2.apn123456 internet

3. apnuser123456 (není třeba nastavovat, pokud pošlete tak prázdné)

4. apnpasswd123456 (není třeba nastavovat, pokud pošlete tak prázdné)

6.1 SLEDOVÁNÍ POMOCÍ WEBOVÝCH STRÁNEK

WWW stránka: www.mytkstar.net

Ve spodní části obrazovky vyberte možnost „Přihlásit se pomocí IMEI“

Č. IMEI: na zadní straně krytu

Heslo: 123456

6.2 APLIKACE PRO ANDROID / IOS

Vyhledejte „TKSTAR GPS“ v Apple App Store / Google Play

Uložte nebo naskenujte QR kód a nainstalujte aplikaci na váš mobilní telefon.



TKSTAR GPS
li yi

Ve spodní části obrazovky vyberte možnost „Přihlásit se pomocí IMEI“

Server: www.mytkstar.net

IMEI: na zadní straně krytu trackeru

Heslo: 123456

7. Upozornění:

1. GPS tracker může být používán ve venkovním prostředí.
2. Ujistěte se, že SIM karta GSM podporuje volání, odesílání zpráv, GPRS síť.
3. Zkontrolujte, zda je SIM karta GSM dostatečně finančně zajištěna.
4. Ujistěte se, že na kartu GSM lze volat a sama hovor zavěsí.
5. Vložte správně telefonní kartu GSM.
6. Neinstalujte a nerozebírejte zařízení dle libosti.

8. Časté dotazy a metody zpracování.

Pokyny / řešení FAQ

Nepodařilo se jej zapnout / Zkontrolujte, zda je baterie nabitá

Žádný signál GSM / 1. Zkontrolujte, zda je SIM karta nainstalována správně

2. Zkontrolujte, zda je SIM karta sítě GSM

3. Nezapínejte PIN kód

4. Vypněte všechny funkce přesměrování

Žádné GPS / Doporučuje se zpřístupnit pohled na oblohu, aby bylo zajištěno, že tracker dokáže přijímat signál GPS normálně

Žádná odpověď na SMS příkaz / Chybné heslo nebo nesprávný formát

Žádná odpověď na volání ani výstražná zpráva / Autorizované telefonní číslo administrátora je nesprávné nebo nebylo nastaveno

SMS informace v pořádku, nelze používat APP a web / Zkontrolujte, zda je správně nastaven APN. A zjistěte správný obsah APN SIM karty. Informace o aktuálním nastavení získáte zasláním "check123456" - příkazy vždy zadávejte bez uvozovek

Pozice trackeru je odlišná od skutečného pozice / Žádná aktualizace času polohy nebo žádný signál GPS: zavolejte na telefonní číslo zařízení a přijměte zprávu o poloze. Pokud se zobrazuje jako obrázek 2, znamená to, že není signál GPS. Zobrazená poloha je poslední poloha pro určování polohy GPS; Pokud se zobrazuje jako obrázek 1, znamená to, že zařízení nedosáhne času nahrávání, zkontrolujte funkčnost SIM karty na LED indikátoru.